


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

#08124 Drain de douche en ABS, en deux pièces avec grille d'acier inoxydable
Conçu pour une installation de douche avec accès par le dessous du plancher

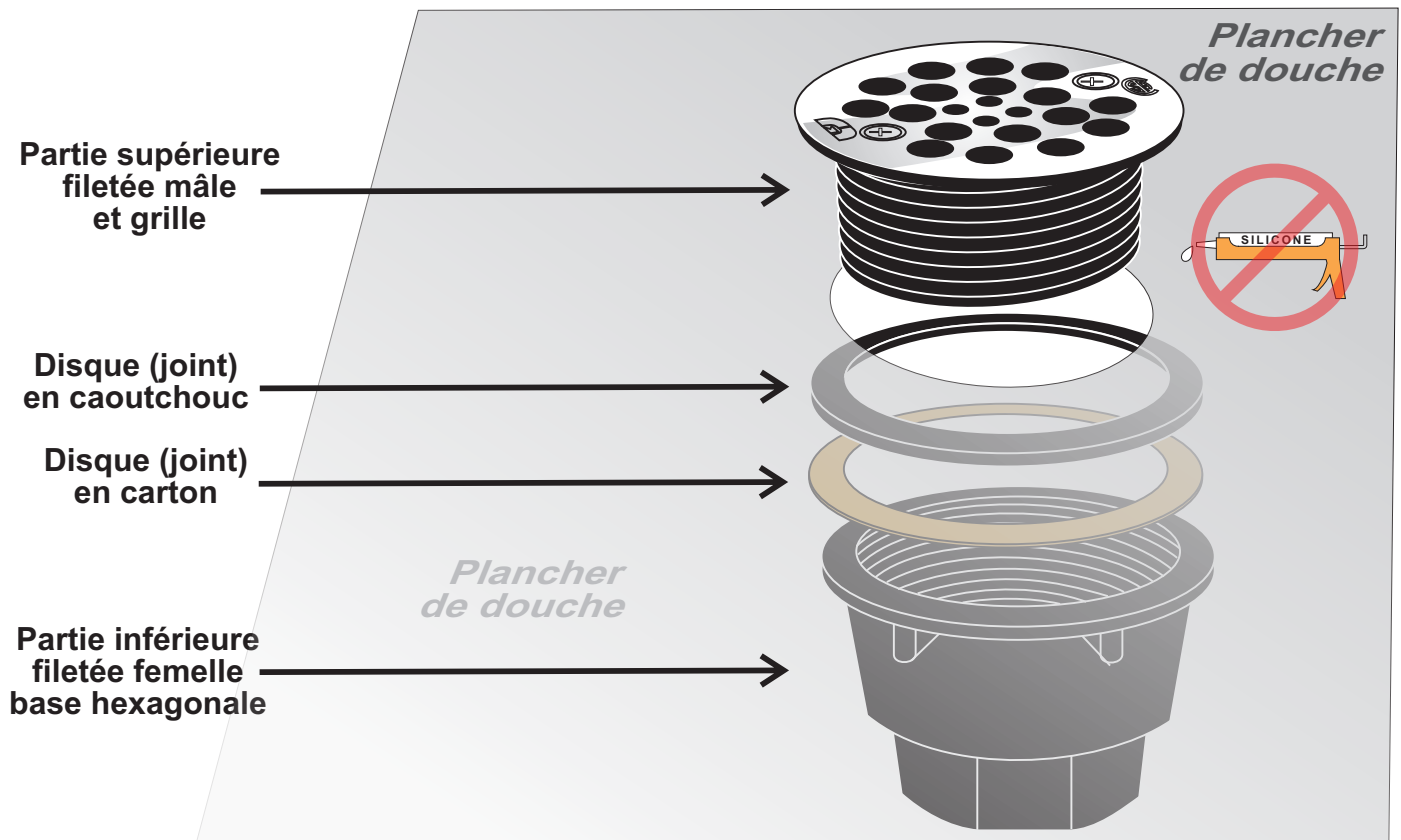


- 1- Dévisser les deux pièces en plastique (il n'est pas nécessaire d'enlever la grille).
- 2- Placer la partie supérieure dans le trou au plancher de la douche, la grille face en haut.
- 3- Installer le disque en caoutchouc autour des filets mâles sous la douche, face au plancher en fibre de verre.
- 4- Placer le disque de carton entre le disque en caoutchouc et la partie inférieure.
- 5- Visser la pièce inférieure et s'assurer que les deux disques sont bien centrés avec le trou du plancher de la douche.
- 6- Relier le tuyau 2" ABS tel que recommandé par le fabricant de tuyau.

Avis important :

- * Ce produit a été conçu pour être installé sans l'ajout de scellant. Par conséquent, vous ne devez pas utiliser de scellant de type silicone ou de la pâte de type mastic.
- * Le drain de douche devrait être serré à l'aide d'outils appropriés tels que : la clé à crémaillère, la clé pour goujon ou la clé pour écrou de "crépine".
- * Afin de prévenir les dommages à la grille, la pellicule protectrice en plastique devrait être enlevée seulement lorsque l'installation du drain est complétée.


Note : Pour compléter l'installation de ce type de drain de douche conformément aux exigences, vous devez avoir accès sous le plancher de la douche.

Note II : L'étanchéité de l'installation et du drain est la responsabilité de l'installateur. Les dommages causés par les fuites sont exclus de la garantie du produit.

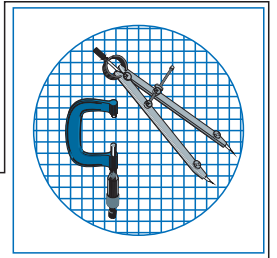

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

#08123 Drain de douche en ABS, en deux pièces avec grille de plastique blanc
Conçu pour une installation de douche avec accès par le dessous du plancher

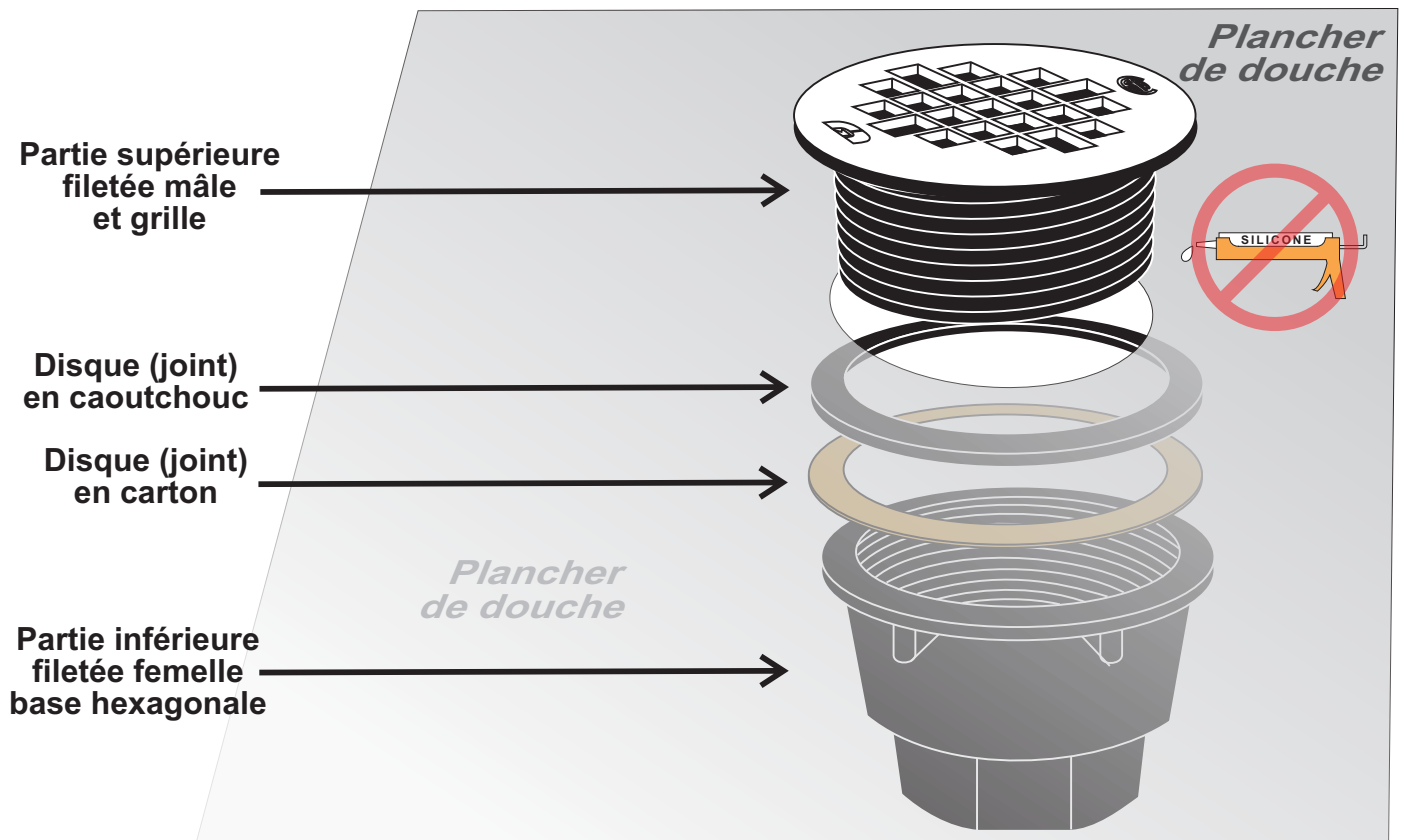


- 1- Dévisser les deux pièces en plastique (il n'est pas nécessaire d'enlever la grille).
- 2- Placer la partie supérieure dans le trou au plancher de la douche, la grille face en haut.
- 3- Installer le disque en caoutchouc autour des filets mâles sous la douche, face au plancher en fibre de verre.
- 4- Placer le disque de carton entre le disque en caoutchouc et la partie inférieure.
- 5- Visser la pièce inférieure et s'assurer que les deux disques sont bien centrés avec le trou du plancher de la douche.
- 6- Relier le tuyau 2" ABS tel que recommandé par le fabricant de tuyau.

Avis important :



- * Ce produit a été conçu pour être installé sans l'ajout de scellant. Par conséquent, vous ne devez pas utiliser de scellant de type silicone ou de la pâte de type mastic.
- * Le drain de douche devrait être serré à l'aide d'outils appropriés tels que : la clé à crémaillère, la clé pour goujon ou la clé pour écrou de "crépine".

Note : Pour compléter l'installation de ce type de drain de douche conformément aux exigences, vous devez avoir accès sous le plancher de la douche.


Note II : L'étanchéité de l'installation et du drain est la responsabilité de l'installateur. Les dommages causés par les fuites sont exclus de la garantie du produit.

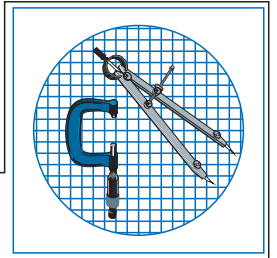

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

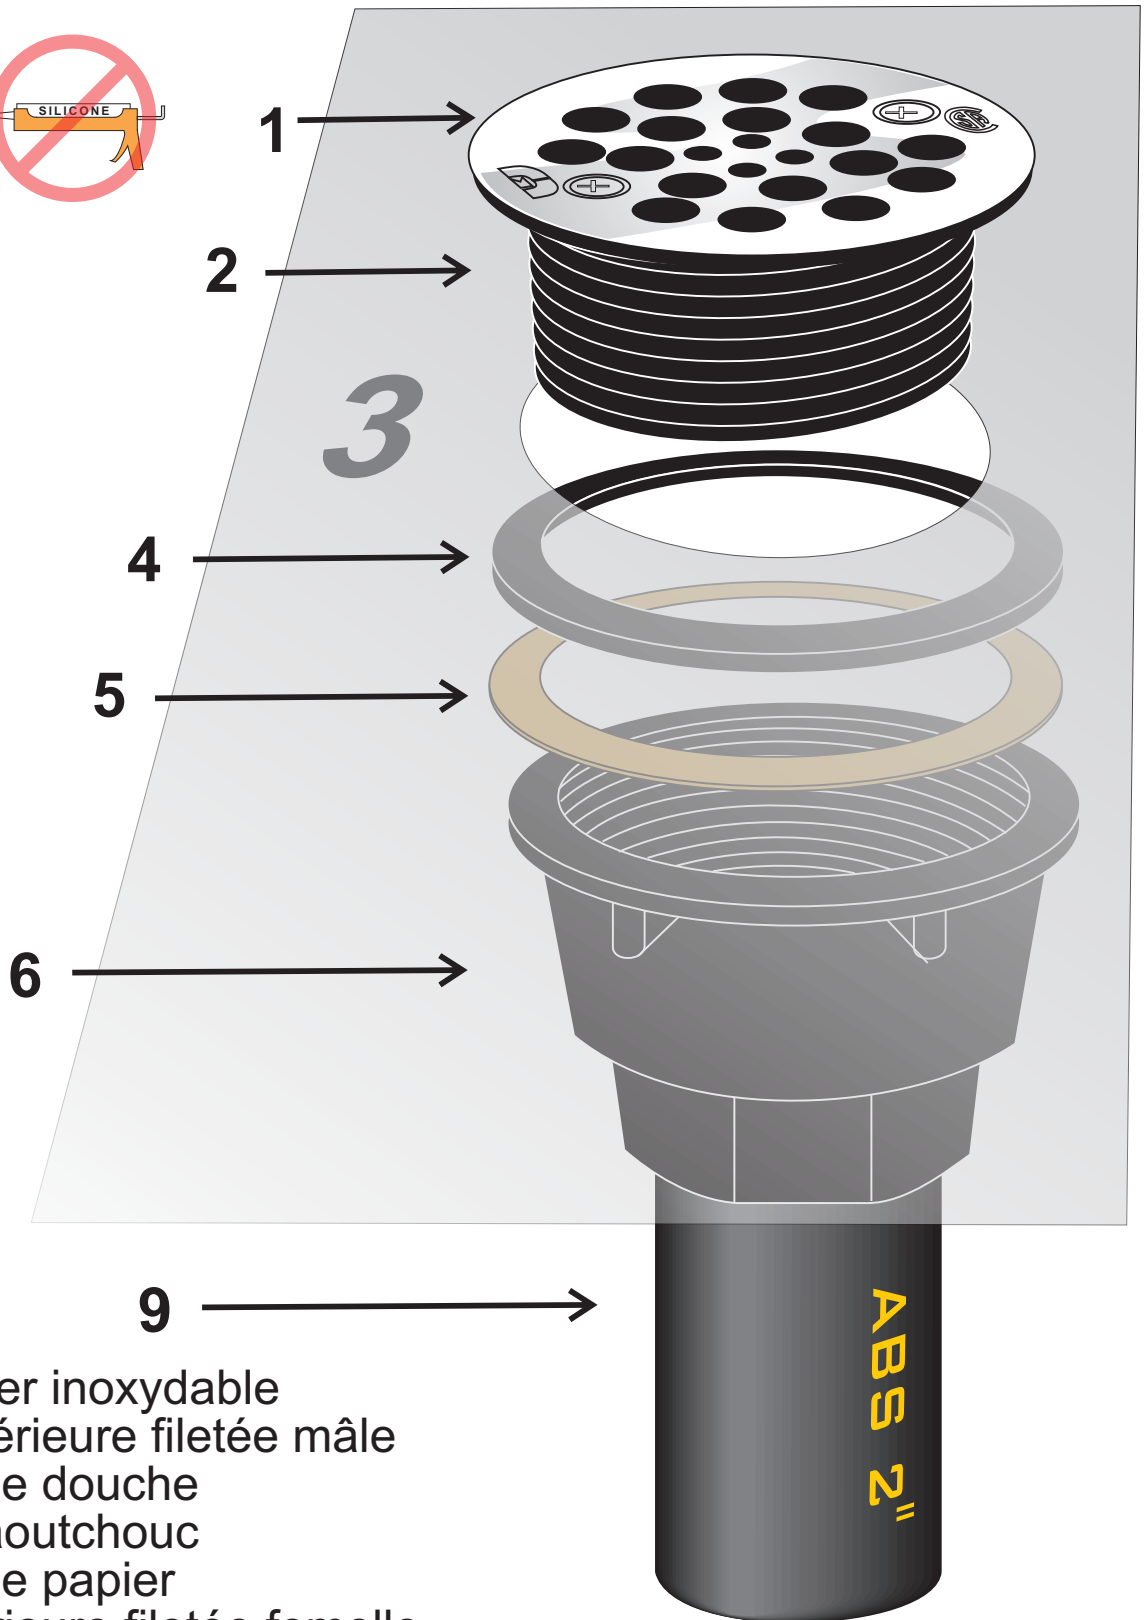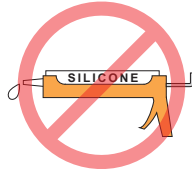


- 1- Grille d'acier inoxydable
- 2- Partie supérieure filetée mâle
- 3- Plancher de douche
- 4- Joint de caoutchouc
- 5- Rondelle de papier
- 6- Partie inférieure filetée femelle
- 9- Tuyau d'ABS

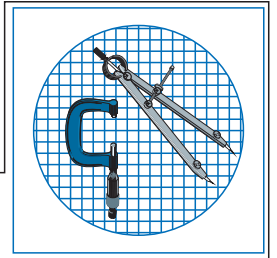

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Correctement installé

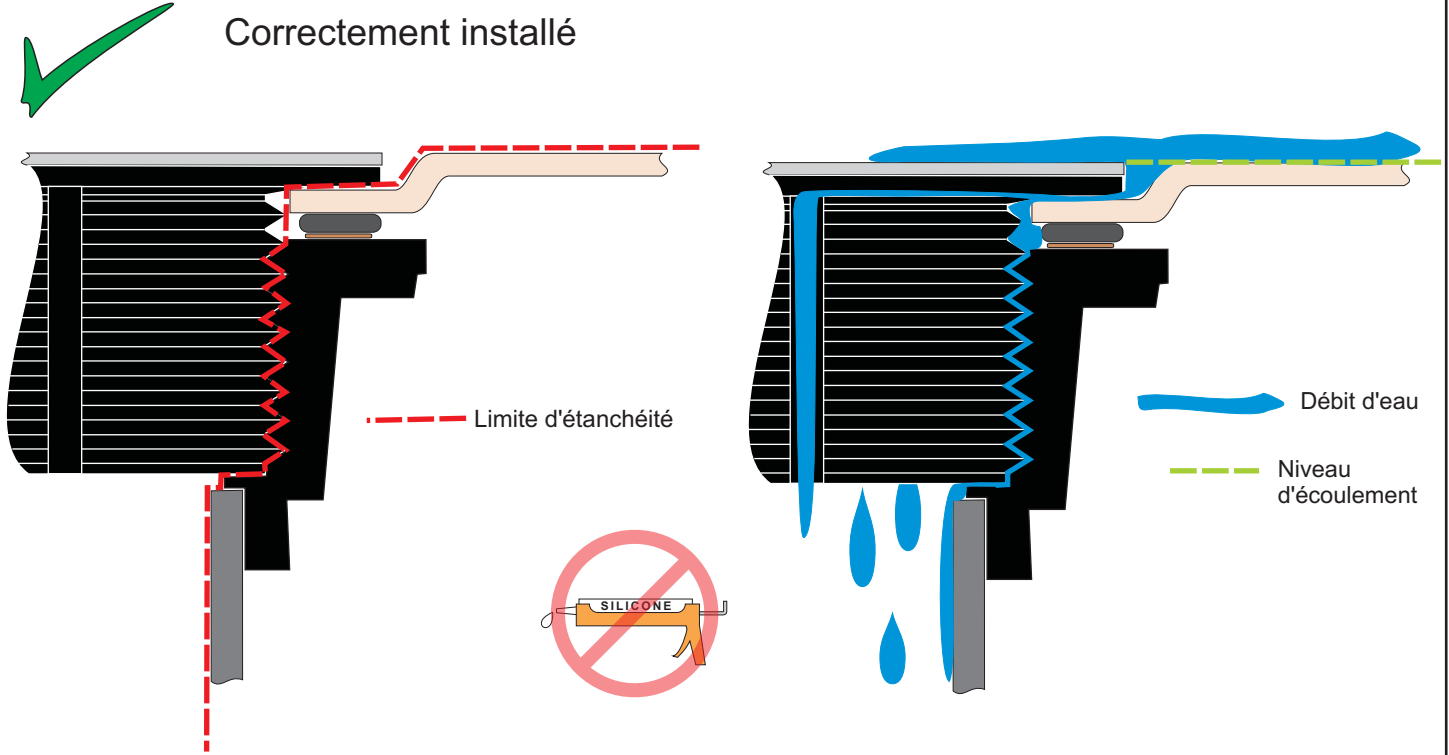

Incorrectement installé

